

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

NIIMBOT B1



Колкото по-просто, толкова по-добре.

СЪДЪРЖАНИЕ

- 01 Съдържание на пакета
- 02 Описание на продукта
- 03 Инструкции за работа
- 04 Инсталиране на приложението
- 05 Свързване и печат
- 06 Поддръжка
- 07 Безопасност и предпазни мерки
- 08 Технически спецификации
- 09 Свързани изявления

Колкото по-просто, толкова по-добре.

01

Съдържание на пакета



Етикетен принтер NIIMBOT



Ролка етикетна хартия*1



USB Type-C захранващ кабел *1




Ръководство за бързо стартиране *1

Колкото по-просто, толкова по-добре.

02

Описание на продукта

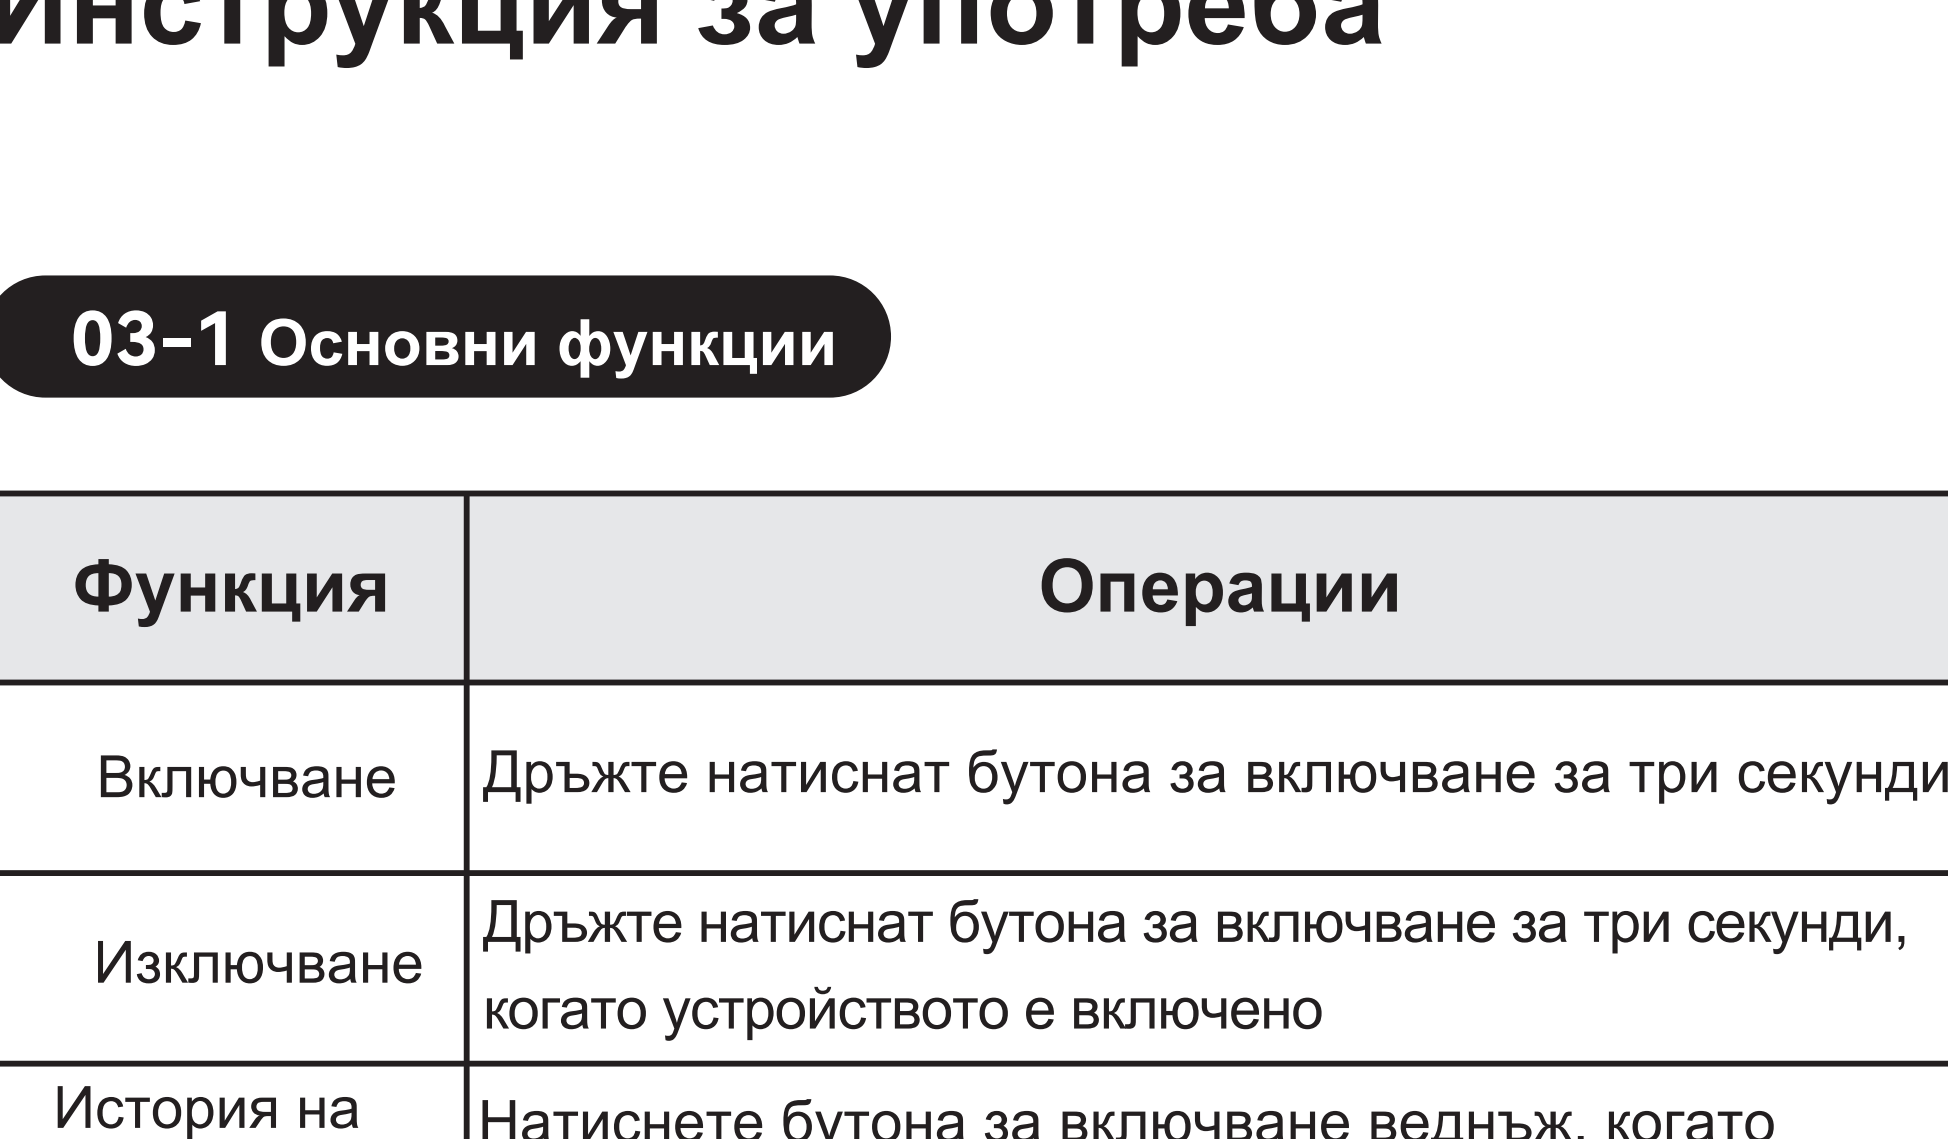

Индикатори		
Индикатори	Статус	Описание
Син	Мигащ	Актуализиране на хардуера
Син	Постоянно	Зареждане
Зелена	Мигащ	Принтиране
Green	Постоянно	Bluetooth е свързан
Червена	Мигащ	Зареждане
Червена	Постоянно	Отворен отдел за хартия / Няма хартия / Ниска батерия

Колкото по-просто, толкова по-добре.

03

Инструкция за употреба

03-1 Основни функции

Функция	Операции
Включване	Дръжте натиснат бутона за включване за три секунди.
Изключване	Дръжте натиснат бутона за включване за три секунди, когато устройството е включено
История на принтиране	Натиснете бутона за включване веднъж, когато устройството е включено
Тестов печат	Натиснете бутона за включване два пъти, когато устройството е включено.

03-2 Поставяне на хартия



⚠ Опасност! Внимавайте с острието, когато отделението за хартия е отворено



4 Затворете отделението за хартия и задръжте бутона за включване, за да включите принтера.

Колкото по-просто, толкова по-добре

04

Инсталиране на приложението

04-1 Изтеглете приложението

Преди да използвате принтера, моля, инсталирайте приложението NIIMBOT от Google Play или App Store.

NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use

※ Повече информация е налична в приложението NIIMBOT.

Sign in to NIIMBOT ▶ Me ▶ Help Center ▶ Hardware

04-2 Изтеглете десктоп версията

Можете да изтеглите и инсталирате десктоп версията на "NIIMBOT" от нашия официален уебсайт (www.niimbot.com).

05

Свързване и печатане

- ❶ Отворете приложението NIIMBOT и включете Bluetooth на телефона си.



Включете Bluetooth ✓

- ❷ На началния екран натиснете "Свържете умния принтер за етикети". След това изберете модела на устройството.

Забележка: Ако е необходим ПИН код, въведете 0000

- ❸ или 1234.

След свързването натиснете "Текущ шаблон на етикета" в раздела "Начало", за да влезете в редактора на етикети.

06

Поддръжка


06-1 Зареждане

- Убедете се, че продуктът и ръцете ви са сухи; включете USB Type-C кабела в порта за зареждане, свържете го с адаптера за захранване (закупува се отделно) и включете захранването. Когато батерията е слаба, индикаторната светлина ще мига в червено. Ако продължите да печатате с ниска батерия, принтерът ще се изключи. Моля, заредете батерията, за да продължите печатането.
- Батерията се нуждае от 3.5-4 часа, за да бъде напълно заредена.
- Минимум веднъж на 2 до 3 месеца зареждайте батерията, за да осигурите нормалната ѝ работа.

- Ако устройството не може да се включи, моля, заредете за един час



По причини, свързани с живота на батерията, не се препоръчва печатане по време на зареждане.

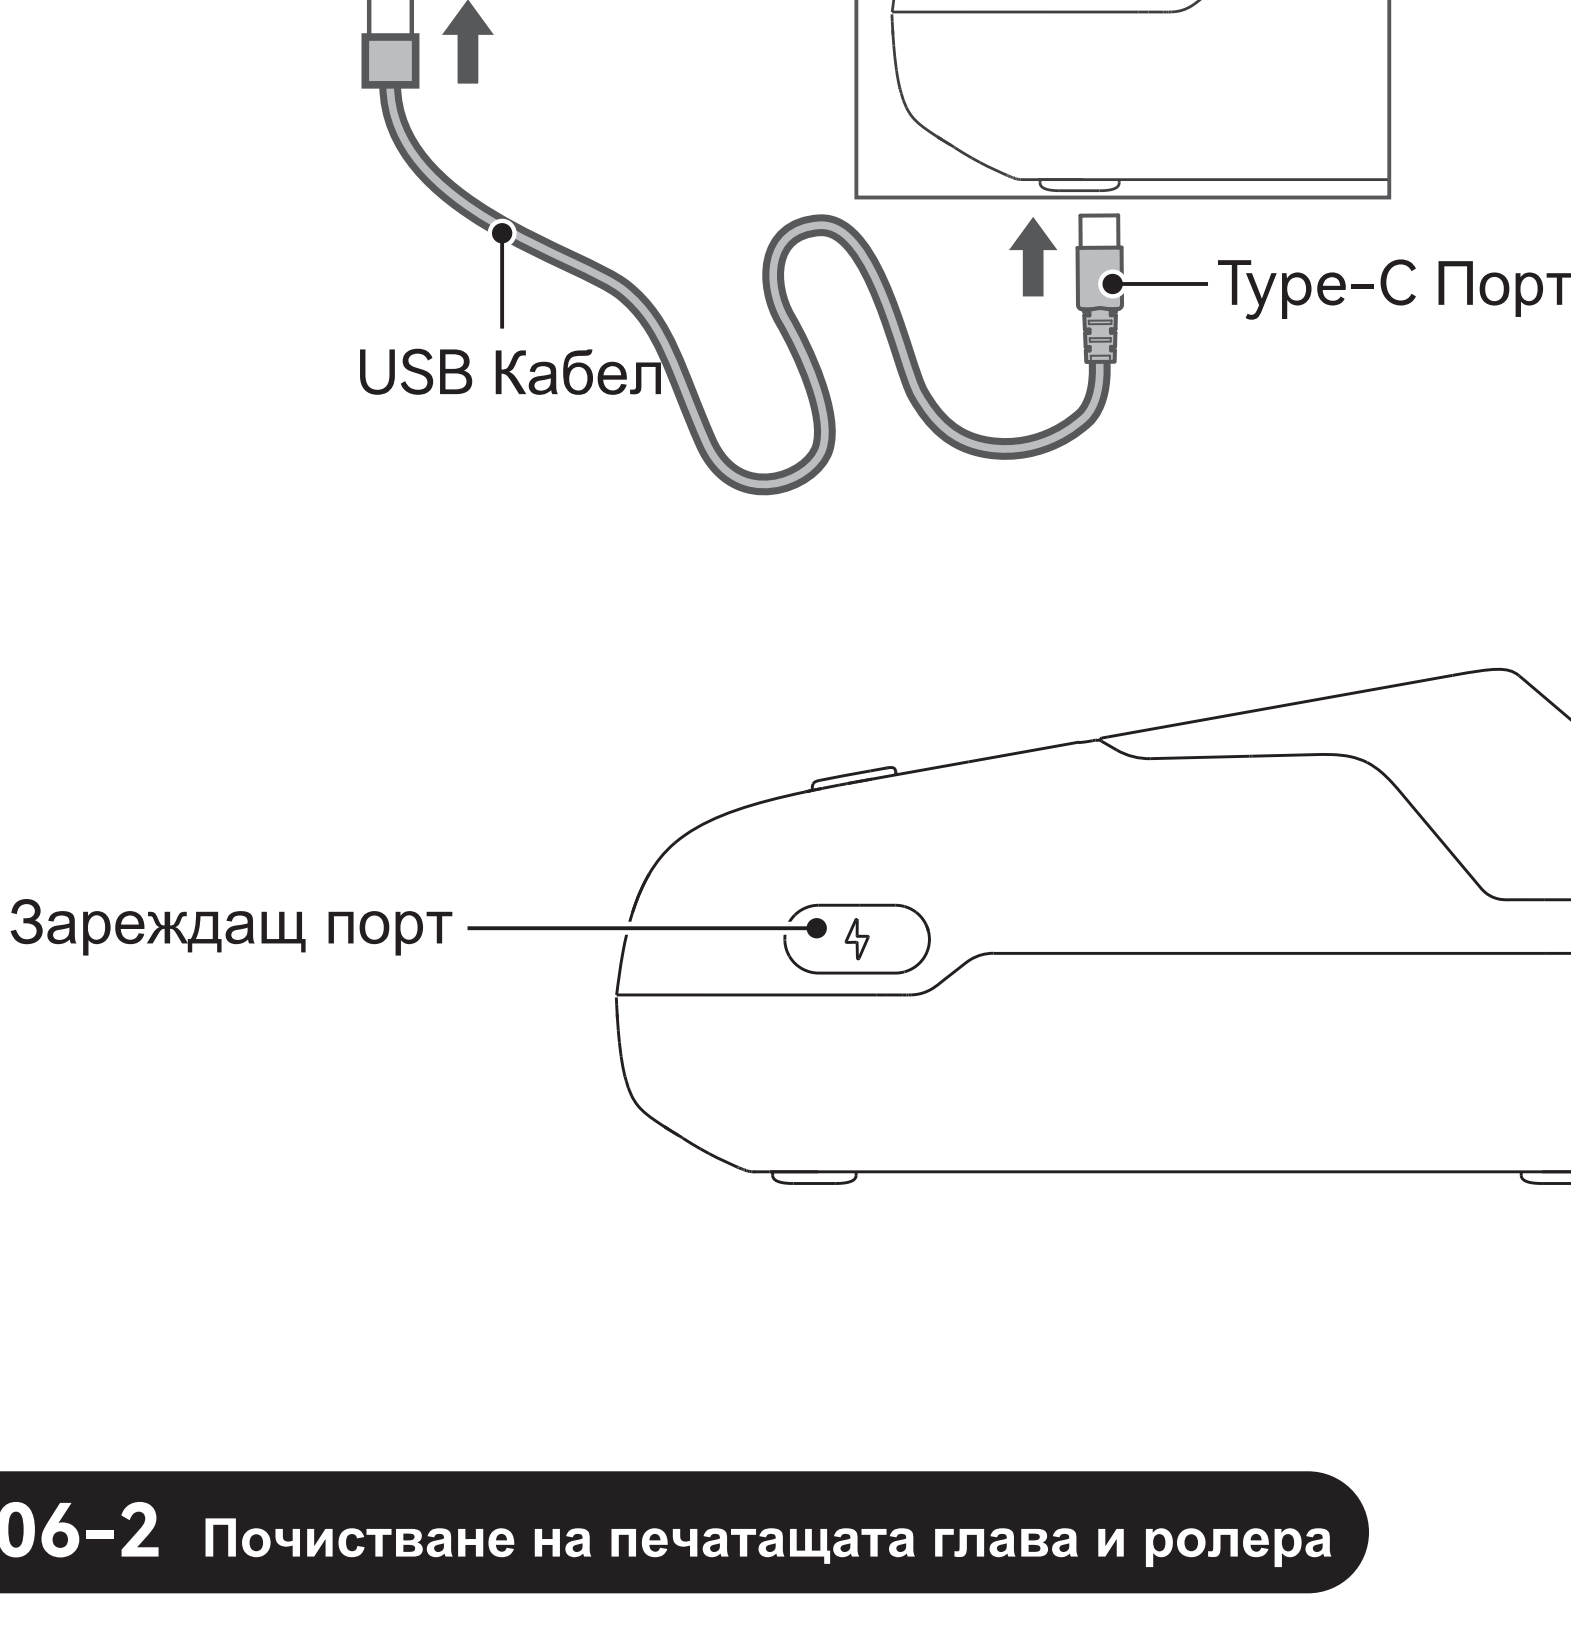


06-2 Почистване на печатащата глава и ролера

Моля, почистете печатащата глава и ролера, ако възникне една от следните ситуации:

- Неясен печат.
- Шум по време на навиване на хартията.
- Чужди предмети на печатащата глава.

Почистете печатащата глава и ролера по следните процедури:

- ❶ Изключете захранването на принтера;
- ❷ Отворете отделението за хартия и намерете печатащата глава (вижте изображението). Изчакайте печатащата глава да се охлади напълно, ако току-що сте печатали;
- ❸ Завъртете ролера и използвайте алкохолен памучен тампон (трябва да бъде сух), за да избършете праха и петната от повърхността му;
- ❹ Използвайте алкохолен памучен тампон (трябва да бъде сух) или химикалка за почистване на печатащата глава, за да избършете праха или петната от печатащата глава.
- ❺ Изчакайте 5-10 минути, за да се изпари напълно алкохолът, и след това затворете отделението за хартия. **

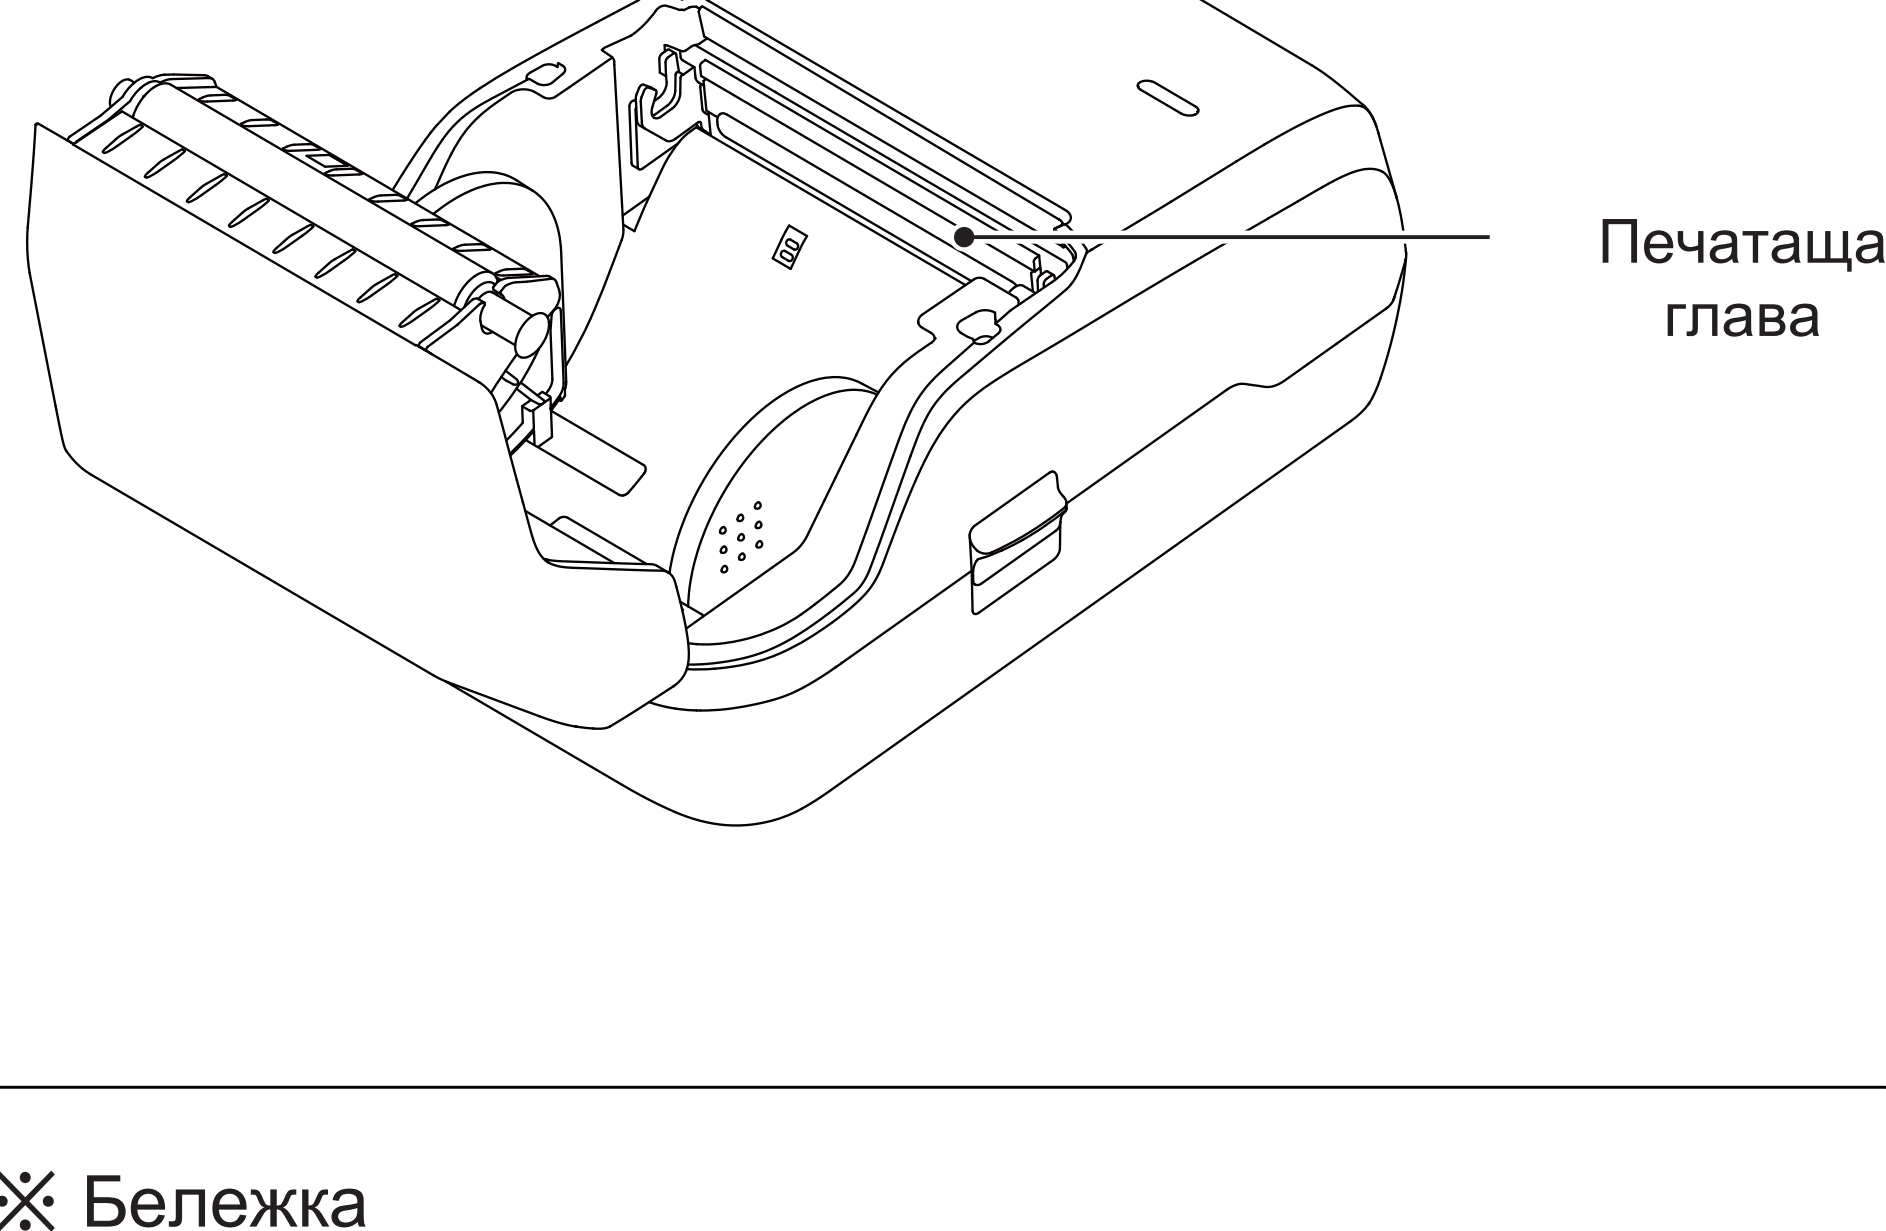

❖ Бележка

- ❶ **Убедете се, че устройството е изключено по време на почистването;
- ❷ Избягвайте да докосвате печатащата глава с ръка или метални предмети; не надраскайте печатащата глава, ролера или повърхността на сензора с инструменти като пинсети;
- ❸ Не използвайте бензин, ацетон или други органични разтворители за почистване на печатащата глава или ролера;
- ❹ Изчакайте алкохолът да се изпари напълно, преди да включите захранването, за да продължите печатането;
- ❺ Винаги поддържайте повърхността на сензора чиста. **

06-3 Често задавани въпроси

В: Нужно ли е да дам разрешение за получаване на информация за местоположение?

О: Поради изискванията на Android, трябва да включите местоположението, за да активирате Bluetooth.

Q: Какво е ПИН код?

А: На базата на Android системата, повечето стандартни ПИН кодове са „0000“; при специални обстоятелства, те са „1234“ или 16 „0“ (0000000000000000).

В: Какво да правя, ако търсенето не намира принтера?

О: 1. Убедете се, че Bluetooth на телефона ви е включен;

**Рестартирайте устройството или приложението и след това потърсете отново;

Изключете Bluetooth на телефона си и след това го включете отново. **

В: Какво да правя, ако връзката с Bluetooth не успее?

О: 1. Рестартирайте устройството или приложението и след това потърсете отново;

2. Изключете Bluetooth на телефона си и след това го включете отново

В: Какво да правя, ако печатът не е ясен?

О: 1. Убедете се, че използвате хартия за етикети NIIMBOT;

**Натиснете веднъж бутона за захранване и отпечатайте една страница, след което опитайте да печатате отново;

Двойно натиснете бутона за захранване, за да отпечатате тестова страница, и след това изпратете снимка на тестовата страница на нашия екип за поддръжка. **

В: Какво да правя, ако натисна „печати“, но не излиза съдържание и принтерът издава „клик-клик“ шум?

О: 1. Проверете дали хартията за етикети е поставена правилно; трябва да стърчи 0.5 см от устройството;

2. Проверете дали хартията за етикети или термопленосната лента са изчерпани. Заменете ги, ако са изчерпани.

В: Какво да правя, ако печатът спре изведнъж?

О: Разгледайте ситуацията в зависимост от съобщението за грешка в приложението.

В: Какво да правя, ако печатът е изместен?

О: 1. Проверете дали размерът на хартията за етикети съответства на шаблоните в приложението.

2. Регулирайте изместването на печата чрез функцията за редактиране в приложението.

В: Какво да правя, ако хартията не се навива правилно?

О: 1. Проверете дали има хартия за етикети или чужди обекти на сензора в слота за подаване на хартия;

2. Проверете дали размерът на хартията за етикети съответства на размера на шаблона в приложението;

3. Проверете дали типът на хартията в настройките на шаблона е правилен;

4. Ако всичко гореизброено е изключено, тогава е проблем с сензора; моля, свържете се с нашия екип за поддръжка.




07

Предпазни мерки

Отказ от отговорност

За да осигурите правилната работа на устройството и вашата безопасност, моля, прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения в този наръчник преди да използвате продукта.

Предупреждение

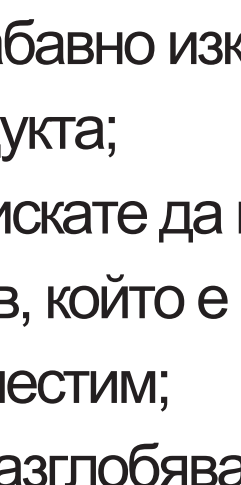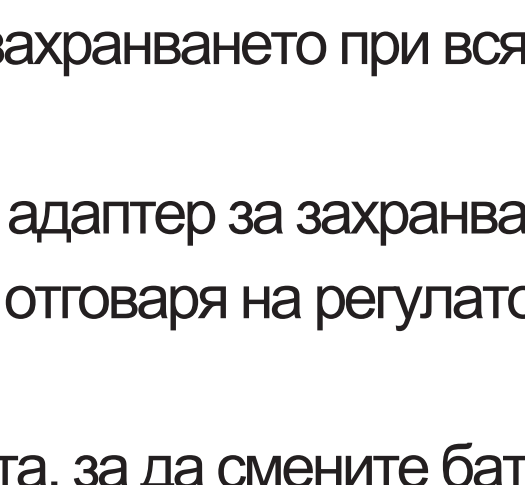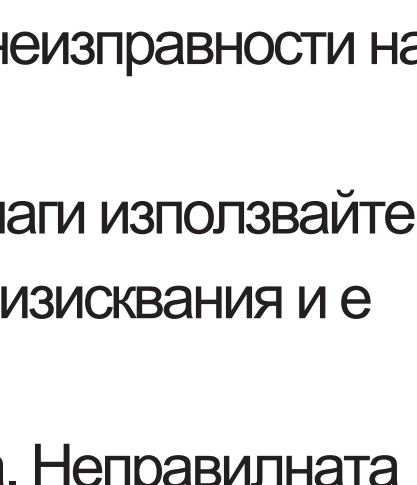		
Не разглобявайте продукта без разрешение. Разглобените продукти не могат да бъдат върнати или заменени.	Не извършвайте продукта с корозивни химикали или почистващи средства.	Не използвайте продукта в близост до места с горими вещества, като бензиностанции или горивни складове.

1. Моля, дръжте продукта и аксесоарите извън обхвата на деца или те трябва да се използват под наблюдението и ръководството на настойник; Незабавно изключвайте захранването, ако вода попадне в продукта;
2. Незабавно изключвайте захранването при всякакви неизправности на продукта;
3. Ако искате да използвате адаптер за захранване, винаги използвайте такъв, който е безопасен, отговаря на регулаторните изисквания и е съвместим;
5. Не разглобявайте продукта, за да смените батерията. Неправилната работа може да доведе до експлозия;
6. Батерията съдържа специален защитен кръг и устройство, моля, не я разглобявайте без разрешение, в противен случай може да се получи късо съединение или изтичане. Ако електролит попадне в очите, изплакнете веднага с вода и потърсете медицинска помощ;
7. Не излагайте продукта и адаптера за захранване на високи температури или висока влажност. Не ги поставяйте в вода, тъй като това може да доведе до късо съединение, което може да накара батерията да се нагрее, да изпусне дим, да се деформира, повреди или дори да експлодира;
8. Ако се усети дим или миризма от продукта или адаптера за захранване, незабавно изключете адаптера за захранване и избягвайте изгаряния.

*Важно

- Моля, използвайте етикетна хартия NIIMBOT, за да
1. предотвратите проблеми с качеството на печат или повреда на печатащата глава;
 2. Продуктът е оборудван с вградена презареждаема батерия. Не я хвърляйте в огън или не я нагрявайте. Не зареждайте, използвайте или съхранявайте продукта на горещо място, тъй като това може да доведе до прегряване, пожар или експлозия.

1. Ако съхранявате този продукт за продължителен период, моля, зареждайте го на всеки 3 месеца, в противен случай може да доведе до повреда на батерията или дори изтичане, което може да причини повреда на продукта;
2. Моля, използвайте продукта в нормална среда; високи или ниски температури могат да доведат до проблеми като по-ниско качество на печат.

08

Технически характеристики

Продукт	Етикетен прнтер	Модел	NIIMBOT B1
Размери	132.2*91.2*61.6mm	Тегло	293g
Време за зареждане	3.5 – 4 часа	Вход	5V DC, 1A
Капацитет на батерията	1500mAh	Метод на принтиране	Термален Печат
Резолуция	203dpi	Ширина на печат	20–48mm
Връзка	Bluetooth	Зареждане	Type–C
Изходна мощност на предаване	4dBm(Maximum)	Работна температура	5°C – 40°C

Специално уведомление

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd. носи изцяло отговорност за преработката и обяснението на ръководството и полага усилия да осигури, че съдържанието на ръководството е правилно. Поради технологични ълдейти, продуктите могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Изображенията на продуктите, аксесоарите и приложението в това ръководство са само за илюстративни цели и може да се различават от реалните продукти.

09

Свързани изявления

Изявление на FCC

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата му подлежи на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа на устройството. Каквито и да било промени или модификации, които не са изрично одобрени от страна, отговорна за съответствието, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да използва оборудването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устрйоство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в домашни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радио честотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите.

Въпреки това, няма гаранция, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионен прием, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят е насърчен да се опита да коригира смущенията чрез едно или повече от следните действия:

- Пренасочете или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакта на различен електрически кръг от който е свързан приемникът

-- Консултирайте се с търговеца или с опитен техник по радио/телевизионна техника за помощ.

Декларация за съответствие

Настоящото, Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни разпоредби на Директивата за радио оборудване (RED) 2014/53/EU. Този продукт може да се използва в държавите членки на ЕС. Това устройство може да се използва в Европейския съюз.

Настоящото, [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] декларира, че типът радио оборудване [NIIMBOT B1] е в съответствие с Директива 2014/53/EU.

Пълният текст на декларацията за съответствие с ЕС е наличен на следния интернет адрес: http://www.niimbot.com.

Канадска декларация

Това устройство съдържа предавател(и)/приемател(и), освободени от лиценз, които отговарят на изискванията на Канадския департамент за иновации, наука и икономическо развитие, съгласно лицензирания RSS. Работата е подчинена на следните две условия:

- (1) Това устройство не трябва да причинява смущения.
- (2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа на устройството.

Предавателят/приемателят без лиценз, съдържащ се в това устройство, е в съответствие с CNR на Иновации, Наука и Икономическо Развитие на Канада, приложими за устройства с радио честоти, освободени от лиценз. Работата е разрешена при следните две условия

- 1) Устройството не трябва да причинява смущения;
- (2) Устройството трябва да приема всякакви радио смущения, дори ако те могат да нарушат нормалната му работа.

„Колкото по-просто, толкова по-добре“

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.
Имейл за поддръжка: service@niimbot.com

Официален уебсайт: www.niimbot.com

Адрес на производството: No. 1, Tianyang Road, Chuanlong Avenue, Hengdian Street, Huangpi District, Wuhan City, Hubei Province, Китай

© 2022 NIIMBOT. Всички права запазени.

NIIMBOT е марка на Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.