


NIIMBOT 精臣

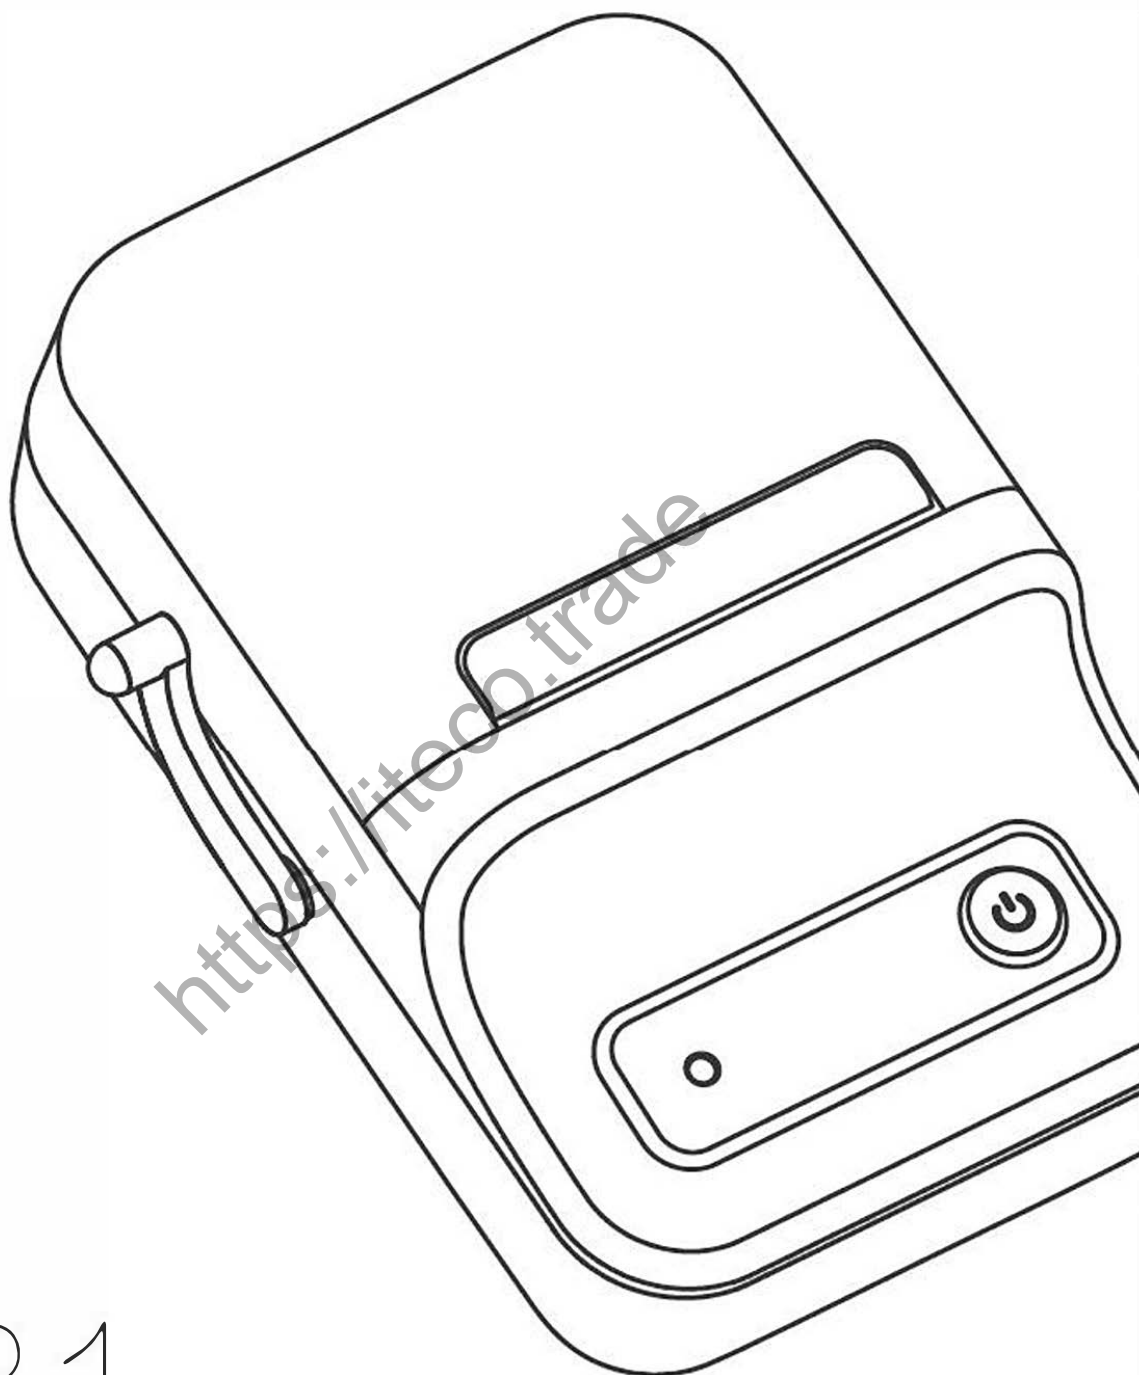

B21

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

2023.02.26

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Списък на опаковката
2. Описание на компонентите
3. Проблеми с зареждането
4. Описание на индикаторите
5. Настройки
6. Инсталиране на консумативи
7. Почистване на печатащата глава
8. Ръководство за отстраняване на проблеми
9. Предупреждения
10. Забележки
11. Изтегляне на софтуер
12. Гаранции

01


Съдържание на опаковката



Принтер NIIMBOT



USB TYPE-C кабел

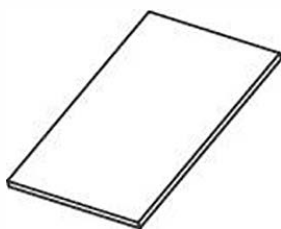

Едно ръководство за потребителя
(включва инструкции, гаранции и сертификат)

02

Описание на компонентите





03

Проблеми с зареждането

Свържете захранващия адаптер и USB TYPE-C кабела. Препоръчва се да се използва захранващ адаптер с мощност 5V/2A. Потребителите трябва да използват захранващ адаптер, който е получил Сертификат за задължителна сертификация в Китай (CCC) и отговаря на стандартните изисквания.

04

Описание на индикаторите

индикатор	Статус	Описание
Бяла светлина	Мигащ	Актуализиране на фърмуера
Бяла светлина	Постоянна светлина	Включване на устройството
Зелена светлина	Бавно мигане	Зареждането завърши
Зелена светлина	Мигащ	Печатане
Зелена светлина	Постоянна светлина	Bluetooth свързан
Червена светлина	Мигащ	Неправилности включително, но не само: отворен капак, липса на хартия и др.
Червена светлина	Постоянна светлина	Зареждане
Сирена	звукова индикация	Това се случва при включване и изключване на принтера

05

Настройки

1. Включване на принтера

Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за 2 секунди, за да включите принтера.

2. Зареждане на хартия

Натиснете бутона за включване/изключване, за да зарядите хартията.

3. Печат на тестова страница

Когато принтерът е включен, натиснете бутона за включване/изключване, за да отпечатате тестова страница.

4. Откриване на 'липса на хартия' и 'отворен капак'

Статусите 'липса на хартия' и 'отворен капак' могат да бъдат открити от принтера. Във всяка от тези ситуации, принтерът не реагира.

5. Откриване на ниско ниво на батерията

Принтерът има функции за откриване и защита при ниска мощност. Когато батерията на принтера е на изчерпване, той автоматично ще се изключи.

6. Bluetooth връзка

Когато Bluetooth е свързан, мобилното приложение ще покаже съответната индикация.

7. USB връзка

Когато USB е успешно свързан, софтуерът на компютъра ще покаже съответната индикация.

8. Индикатор за захранване

Когато захранващият адаптер е включен, червената светлина свети постоянно.


9. Спешно спиране

Спирайте печатната задача, като натиснете бутона за включване/изключване по време на печат.

06

Инсталиране на консумативи


СТЪПКА 1: Свалете печата.

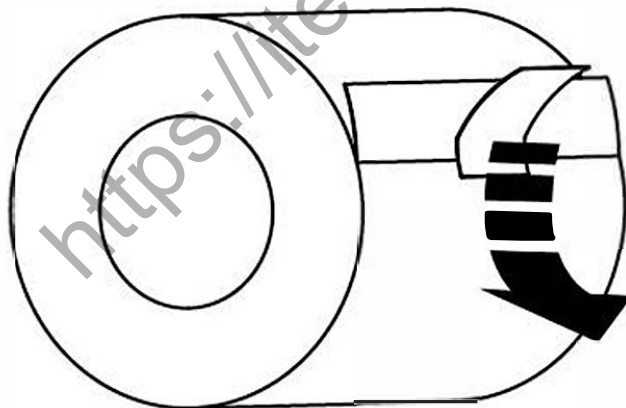

СТЪПКА 2: Натиснете надолу лоста, за да отворите капака

СТЪПКА 3: Раздалечете пластините.

СТЪПКА 4: Заредете хартията, като печатната страна е обърната към печатащата глава

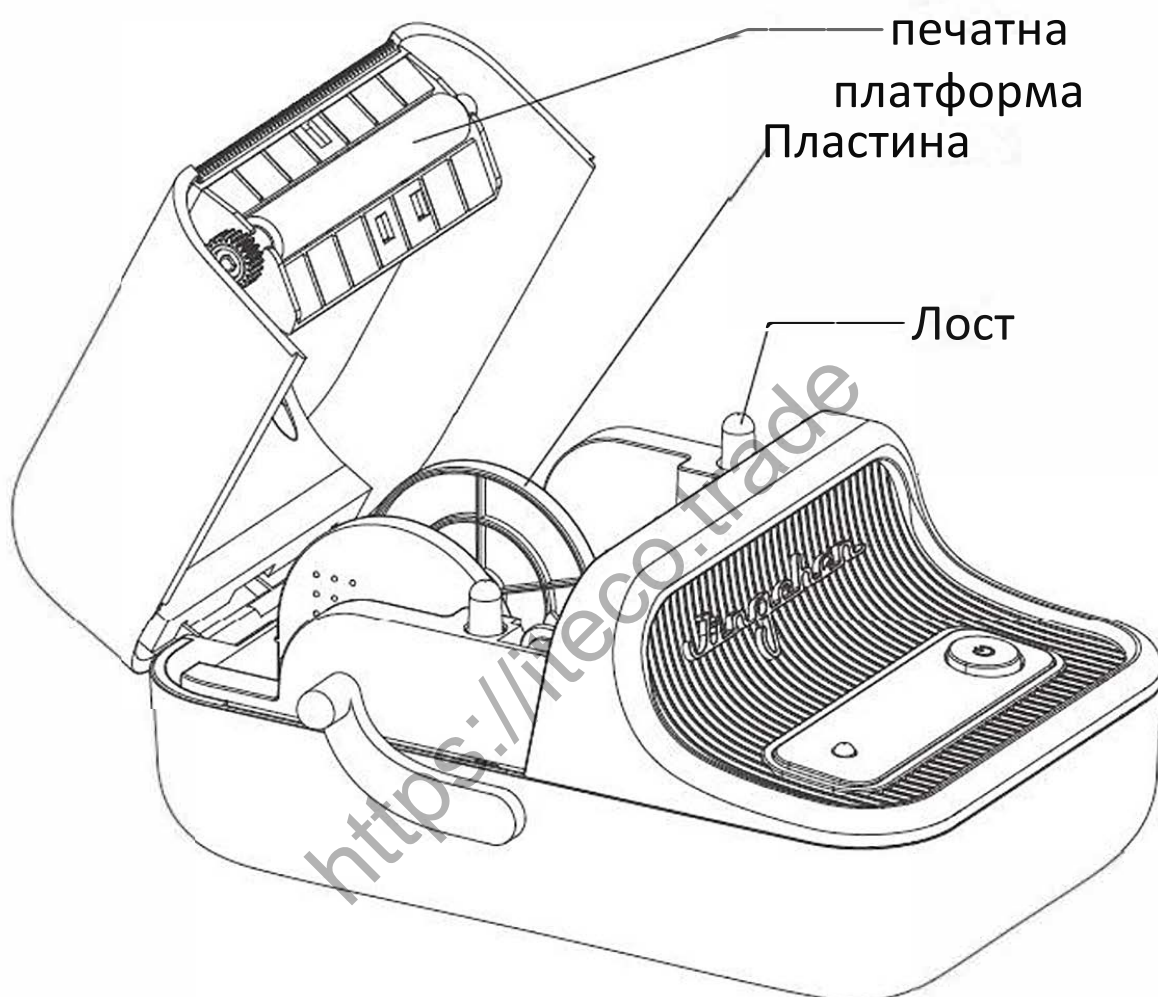

Стъпки: След зареждане на хартията, пластините трябва да бъдат фиксирани, за да се избегне изкривяване при печат. Затворете капака, като оставите малко хартия извън резачката.

Забележка: Ако хартията е положена обратно, принтерът няма да реагира

07

Проблеми с почистването

Ако възникне някой от следните проблеми, моля, почистете някои части вътре в принтера:

- Размазано печатане
- Силен шум при зареждане и обратно зареждане на хартията
- Има остатъци от лепило или прах, залепнали за ролката

Процедури за почистване:

*Изключете принтера.

*Изчакайте печатащата глава да се охлади напълно, ако печатната задача току-що е завършила. Отворете капака, за да намерите печатащата глава (вижте картината).

*Завъртете платката и почистете праха или петната по нея с памучен тампон, напоен с алкохол (изцеден).

*Почистете праха или петната по печатащата глава с памучен тампон, напоен с алкохол (изцеден) или с специална писалка за почистване на принтер (трябва да бъде закупена).

Изчакайте 5-10 минути, за да се изпари алкохолът, преди да затворите капака.



Забележка:

- *Изключете принтера преди почистване.
- *Избягвайте да докосвате печатащата глава с ръце или метални предмети.
- *Не драскайте повърхността на печатащата глава, платката или сензора с пинсети или подобни предмети.
- *Не почиствайте печатащата глава или платката с органични разтворители, като бензин или ацетон.
- *След като алкохолът се е изпарил, включете принтера.

08

Насоки за отстраняване на проблеми.

1. Принтерът само издава хартия, без да печата съдържание.

Проверете дали хартията е положена обратно. Ако не е, двукратно натиснете бутона за включване/изключване, за да отпечатате тестова страница.

Ако тестовата страница не може да бъде отпечатана, принтерът има неизправност. Ако тестовата страница е правилна, проверете хартията или приложението.

Размазано печатане

- ❶ Проверете плътността на печат, чиято стойност по подразбиране е 3 за най-добър печатен ефект.
2. Ако печатите имат хоризонтална линия или само част от съдържанието може да бъде отпечатано, проверете дали печатащата глава е запушена и я почистете с алкохол.
3. Ако качеството на печат е лошо, моля, използвайте обхвата на хартията NiiMbot

3. Зареждането на хартията или печатната задача не могат да бъдат спирани, докато не бъде издадена 200 мм хартия при неуспех на позиционирането на хартията.

Ако след издаването на 200 мм хартия не бъде открит интервал без хартия, има три възможности, както следва:

- ❶** Моля, уверете се, че правилният тип етикет е избран в приложението. Принтерът поддържа “етикет с пукнатина”, “етикет с черен маркер” и “непрекъснат етикет”.
- ❷** Когато се чуе пукнат звук, хартията на принтера е свършила. Моля, заредете отново.
- ❸** Ако нито една от горепосочените ситуации не се случи, отворете капака и го затворете, преди да рестартирате. Ако проблемът продължава, принтерът има неизправност.

4.Показва се грешка ‘Липса на хартия’.

- ① Проверете дали хартията на принтера е свършила
- ② Ако не е, уверете се, че капакът е правилно заключен

Отвореният капак може да доведе до изкривени печатни резултати или неуспех при откриването на хартия

5.Неочаквани спирания по време на печат

За да се осигури надеждността на принтера, са проектирани множество защитни механизми.


Принтерът ще спре работа поради ‘липса на хартия’, ‘отворен капак’, ‘грешни данни’, ‘висока температура’ или ‘ниска батерия’. Моля, анализирайте проблемите според указанията в приложението.

6. Замръзване на принтера

Ако принтерът замръзне и не реагира или не може да бъде изключен, моля, натиснете дупката за нулиране с тънък предмет с форма на лента (например кламер), за да изключите принтера. Принтерът обикновено може да работи след рестартиране.

Type-C интерфейс

нулиране

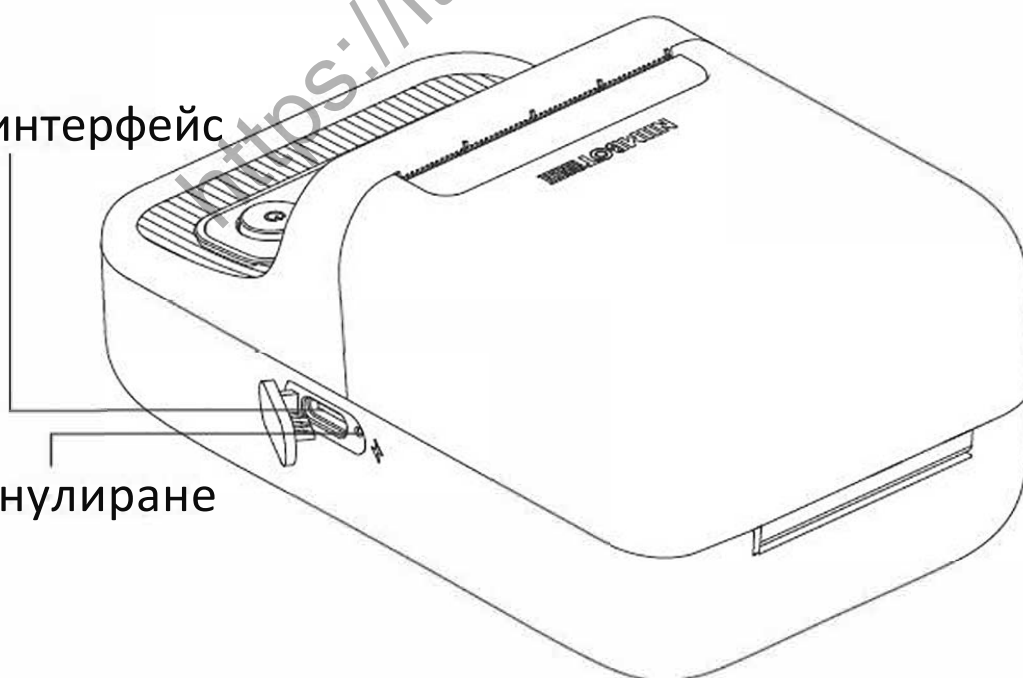

09

Предупреждения

- ❶ Изключете принтера незабавно, когато се появи неизправност
- ❷ В принтера има сложни схеми и устройства моля, не го разглобявайте. В противен случай може да възникне късо съединение или проникване на електролит. Ако случайно се свържете с електролит, измийте очите с чиста, течаща вода и посетете лекар.
- ❸ Зареждайте батерията на хладно и проветриво място. Не я излагайте
Не поставяйте принтера и хранващия адаптер в среди с висока температура и висока влажност, или в контакт с вода, за да избегнете къси съединения, които могат да причинят нагряване на батерията, дим, деформация, повреда или дори експлозия. Ако хранващият адаптер влезе в контакт с вода или друга течност, незабавно прекъснете хранването. Когато забележите дим или мирис от принтера или хранващия адаптер, незабавно изключете хранващия адаптер, за да избегнете изгаряния.

- ④ Не притискайте, механично вибрирайте или разклащайте принтера или захранващия адаптер, не отстранявайте или модифицирайте захранващия адаптер. Освен това, не използвайте захранващия адаптер в случай на повреда на захранващия кабел, тъй като това може да доведе до електрически удар, пожар и повреда на захранващия адаптер.

Не използвайте принтера на места с леснозапалими вещества, като бензиностанции и складове за горива.

10

Внимание

- ❶ Съхранявайте безопасно този продукт и неговите аксесоари далеч от деца, за да предотвратите опасности.
- ❷ Не разглобявайте принтера сами; не отваряйте капака по време на печат; след печат печатащата глава все още е гореща, не я докосвайте, за да избегнете изгаряния.
- ❸ Зареждайте принтера и захранващия адаптер на място с добра вентилация.
- ❹ Моля, почиствайте принтера внимателно с чиста, мека кърпа. Използването на разтворители, корозивни химикали или препарати като бензин или разреждители е забранено.
- ❺ Както средите с висока, така и с ниска температура могат да влошат качеството на печата.

⑥ Моля, зареждайте батерията на всеки три месеца, ако принтерът не се използва дълго време. В противен случай батерията ще стане неизползваема и дори може да предизвика изтичане на батерията, което да доведе до повреда на принтера.

⑦ Ако батерията не отговаря на изискванията за производителност, свържете се с персонала за следпродажбено обслужване.

⑧ Използвайте оригиналната хартия на NiiMbot, в противен случай качеството на печат ще бъде лошо.

⑨ Времето за съхранение на печатите е свързано с качеството на термичната хартия. Ако е необходимо дългосрочно съхранение на печатите, моля, изберете термична хартия за принтер с дълготрайност.

11

Сваляне на софтуер

Моля, изтеглете приложението “Niimbot” от App Store или Google Play, за да печатате индустриални етикети.

(1) Как да печатате
Отворете приложението “Niimbot”. Кликнете на “Unconnect” в горния десен ъгъл, за да свържете принтера с телефона си чрез Bluetooth. Можете или да изберете индустриалните шаблони, или да персонализирате своите шаблони, преди да кликнете на “печата”.

(2) Изтеглете чрез сканиране на QR кода.



(3) Моля, кликнете на “Tutorial“ в горния десен ъгъл, за да гледате обучителните видеа за функциите на принтера.

12

Гаранции

- ❶ От датата на покупката, печатащата глава на този принтер е с гаранция от 3 месеца, а другите части са с гаранция от 12 месеца
- ❷ Такси ще бъдат приложени извън гаранционния период. В този случай, ако е необходима ремонтна услуга, моля, свържете се с центъра за следпродажбено обслужване за ремонтни части срещу допълнителни разходи.
- ❸ **Гаранционните услуги не са налични през гаранционния период, ако**
 - Повреди, причинени от инциденти, прекомерна употреба, неправилна употреба или използване на други консумативи вместо продукти на NiiMbot.
 - Принтерът е разглобен, ремонтиран или модифициран без разрешение.
 - Проблеми с печата, причинени от драскотини по печатащата глава.
 - Записът за покупка не съвпада с серийния номер на принтера в гаранция.
 - Повреди, причинени от човешки фактори или непреодолима сила.

<https://iteco.trade>