


NIIMBOT

Ръководство на продукта

Smart Label Printer

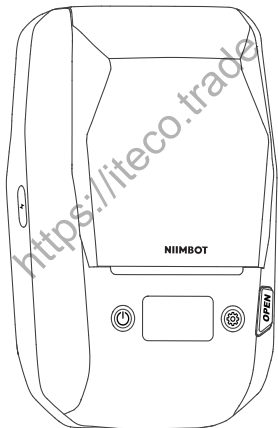

NIIMBOT M2_H

<https://iteco.trade>

Съдържание

01	Съдържание на опаковката	03
02	Спецификация	04
03	Описание на продукта	05
04	Инструкции за експлоатация	06
05	Контролен панел	13
06	Поддръжка	14
07	Предпазни мерки	19
08	Свързани изявления	21

01

Съдържание на опаковката



Смарт Етикетен принтер




USB Type-C Кабел*1



Етикетна ролка *1



Термо трансферна лента



02


Технически характеристики

Продукт	Етикетен принтер	Модел	NIIMBOT M2_H
Размери	108*178*74mm	тегло	764g
Време за зареждане	3 - 4 часа	Вход	5V DC, 2A
Капацитет на батерията	2000mAh	Метод на печат	Термо-трансферен печат
Резолюция на печата	300dpi	Ширина на печат	20-50mm
Свързаност	Bluetooth, Тип-C	Зареждане	Тип-C
Мощност на предаване	4dBm(Maximum)	Работна температура	0°C - 40°C

03

Описание на продукта

03-1 Етикетен принтер

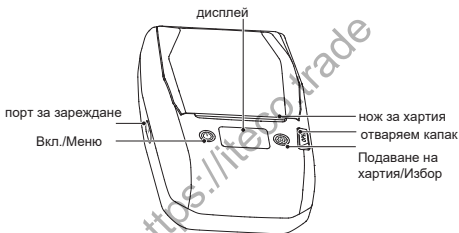


03-2 Частите на карбоновата лента



04


Инструкция за употреба

04-1 Зареждане на хартия

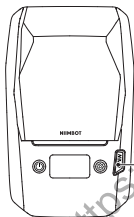

Бутон за отваряне на отделението


- 1 Натиснете бутона за отваряне на отделението

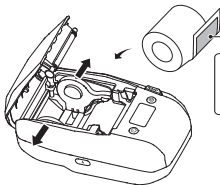

Страна на печат

※ Поставете етикетната хартия в отделението с печатната страна обърната надолу.

- 2 Настройте водещата лента, за да поставите етикетната хартия

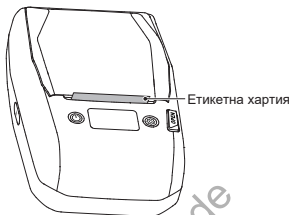


- 3 Изтеглете етикетната хартия от отделението и затворете капака на отделението


04-2 Инструкции за инсталиране на карбонова лента

карбонова лента


Превключвател за
отключване на касетата

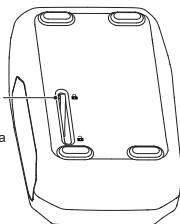

- 1 Превключвател за отключване на касетата с карбонова лента

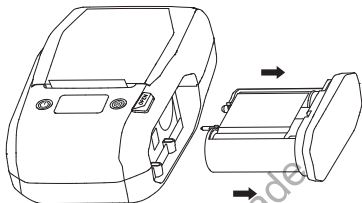


- 2** Превключвател за отключване на касетата с карбонова лента

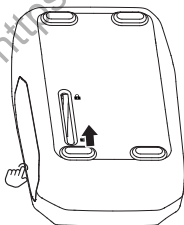


- 3** Поставете касетата с карбоновата лента, държейки я с една ръка, докато с другата затваряте заключването

01. NIIMBOT

 NIIMBOT  App Store



NIIMBOT

Design & Print APP
easy to download and use※  NIIMBOT[Sign in to NIIMBOT▶](#)[Me▶](#)[Help Center▶](#)[Hardware](#)

02. Изтеглете десктоп версията на „NIIMBOT“

Можете да изтеглите и инсталирате десктоп версията на „NIIMBOT“ от нашия официален уебсайт (www.niimbot.com).“

※ „Бележка: Ако трябва да свържете устройството към компютъра си, моля, използвайте предоставения официален кабел или кабел за пренос на данни.“

04-4 Printing Label

1. След като изтеглите приложението, уверете се, че Bluetooth на телефона ви е включен. Бележка: За Android телефони е необходимо да бъде предоставено разрешение за местоположение



Включете Bluetooth 

- 2 Отворете приложението, търсете и свържете устройството чрез Bluetooth.
- ※ Бележка: Ако се изисква ПИН код, въведете 0000 или 1234.
- 3 След като се свържете, влезте на страницата „Canvas“, за да редактирате.


Специални бележки

Изображенията на продукти, аксесоари и приложението в това ръководство са само за илюстративни цели и може да се различават от действителните продукти. Продуктите могат да бъдат променяни без предварително уведомление.“

05


Контролен панел

05-1 Описание на интерфейса

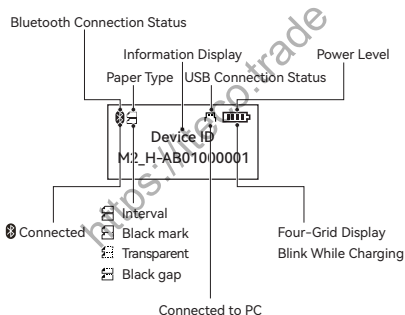

Видове хартия

-  **Interval:** „Интервал“ – Има празнина между два етикета.
-  **Black mark:** „Черно петно“ – Двата етикета са свързани, а на гърба на етикетната хартия има черно петно.
-  **Transparent:** „Прозрачен“ – Етикетната хартия е направена от прозрачен материал.
-  **Black gap:** „Черна празнина“ – Има празнина между два етикета, като на гърба на етикетната хартия има черно петно.

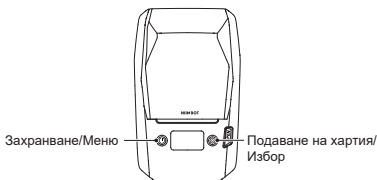

05-2 Инструкции за работа

1. Бутонът за захранване/меню: Избор на меню.
2. Бутонът за подаване на хартия/избор: Избор на функция.

04-3 Описание на функцията

Main Menu	Secondary Menu	Tertiary Menu	Function Description
Paper Calibration	---	---	Calibrate when encountering paper feed issues.
Print Density	1/2/ 3/4/5	---	Adjust the print density.
Print Self-Test Page	---	---	View printer and consumables information.
Auto Shutdown	15 Minutes 30 Minutes 60 Minutes Never	---	Set the auto-shutdown time.
Printer Information	Hardware Version Firmware Version Bluetooth MAC	---	Check printer hardware and firmware version.
Advanced Settings	Languages	Simplified Chinese Traditional Chinese English	Choose the language for the screen display.

Main Menu	Secondary Menu	Tertiary Menu	Function Description
Advanced Settings	Paper Types	Interval Black mark Transparent Black gap	Select the type of label paper in use
	Restore to factory default settings	—	Select and restore to factory default settings

<https://iteco.trade>

06


Поддръжка на принтера

06-1 ЗАРЕЖДАНЕ

- Уверете се, че продуктът и ръцете ви са сухи;
Включете USB Type-C кабела в порта за зареждане, свържете го с адаптера за захранване (който се закупува отделно) и включете захранването. Когато устройството е с изтощена батерия, на екрана
- ще се появи съобщение „Нивото на батерията е ниско. Моля, заредете!“, след което устройството ще се изключи автоматично след 10 секунди.
- Батерията се нуждае от 3-4 часа, за да се зареди напълно
- Зареждайте батерията поне веднъж на всеки 2 до 3 месеца, за да осигурите нормалната ѝ функция.



Поради съображения за дълготрайността на батерията, не се препоръчва печат по време на зареждане.

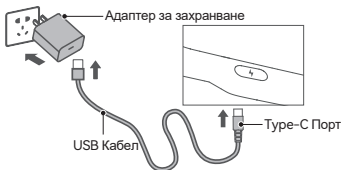


06-2 Почистване на печатната глава и ролката

Моля, почистете печатната глава и ролката, ако възникне някоя от следните ситуации:

- Неясен печат.
- Шум при подаване на хартия.
- Чужди обекти върху печатната глава.

Почистване на печатната глава и ролката в следните стъпки:

- ① ****Изключете захранването на принтера;****
- ② ****Отворете отделението за хартия и намерете печатната глава (вижте на снимката). Изчакайте печатната глава да се охлади напълно, ако сте печатали наскоро;****
- ③ ****Завъртете ролката и използвайте памучен тампон с алкохол (трябва да е сух), за да избършете праха и замърсяванията от повърхността на ролката;****
- ④ ****Използвайте памучен тампон с алкохол (трябва да е сух) или химикалка за почистване на печатната глава, за да почистите праха или замърсяванията от печатната глава.****
- ⑤ ****Изчакайте 5-10 минути, за да изсъхне напълно алкохолът, и след това затворете отделението за хартия.****

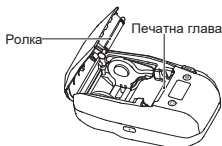

06-3 Често задавани въпроси

Въпрос: Трябва ли да разреша достъп до информация за местоположението?

Отговор: Поради изискванията на Android, трябва да разрешите достъп до местоположението, за да включите Bluetooth.

Въпрос: Какво е PIN код?

Отговор: По подразбиране за системата Android, повечето PIN кодове са 0000 или 1234.

са '0000'; при специални обстоятелства, те могат да бъдат '1234' или 16 нули (000000000000000000).

Въпрос: Какво да направя, ако търсенето не може да намери принтера?

Отговор: 1. Уверете се, че Bluetooth на телефона ви е включен;

2. Рестартирайте устройството или приложението и след това потърсете отново;

3. Изключете Bluetooth на телефона си и го включете отново.

Въпрос: Какво да направя, ако Bluetooth връзката не успее?

Отговор: 1. Рестартирайте устройството или приложението и след това потърсете отново;

2. Изключете Bluetooth на телефона си и го включете отново.

Въпрос: Какво да направя, ако печатът не е ясен?

Отговор: 1. Натиснете бутона за захранване веднъж и отпечатайте една страница, за да проверите качеството на печата след това отпечатайте отново

2. Натиснете два пъти бутона за захранване, за да отпечатате тестова страница, след което изпратете снимка на тестовата страница на нашия екип за поддръжка.

Въпрос: Какво да направя, ако натисна „печат“ и не излиза съдържание, а принтерът издава „щрак-щрак“ звук?

Отговор: 1. Проверете дали етикетната хартия е поставена правилно и се уверете, че излиза извън принтера

2. Проверете дали етикетната хартия или термалната лента са изчерпани. Ако са, сменете ги.

Въпрос: Какво да направя, ако печатът спре внезапно?

Отговор: Разрешете ситуацията според съобщението за грешка в приложението.

Въпрос: Какво да направя, ако печатът е изместен?

Отговор:

Проверете дали размерът на етикетната хартия съвпада с шаблоните в приложението.

Регулирайте изместването на печата чрез функцията за редактиране в приложението.**

Тези стъпки предоставят решения за някои често срещани проблеми с печата, като изчерпани консумативи и неправилно подравняване на печата.

Въпрос: Какво да направя, ако хартията не се навива правилно?

Отговор:

Проверете дали има етикетна хартия или чужди обекти на сензора на слота за подаване на хартия;

Проверете дали размерът на етикетната хартия съвпада с размера на шаблона в приложението;

Проверете дали типът хартия в настройките на шаблона е правилен.**

4. На страницата "Калибриране на хартия" натиснете бутона "Подаване на хартия/Избор", за да извършите калибриране на хартията.

5. Ако горепосочените проблеми продължават, това означава повреда на сензора. Моля, свържете се с обслужването на клиенти за помощ

Въпрос: Как да поправа набръчкана лента?

Отговор: Премахнете лентата и завъртете шпулата на лентата, за да я затегнете



Шпула за карбонова лента

07

Превантивни мерки за безопасност

Моля, прочетете внимателно всички инструкции и предупреждения в това ръководство, преди да използвате продукта, за да осигурите правилното функциониране на устройството и вашата безопасност.

*Предупреждения



Не разглобявайте продукта без разрешение. Разглобените продукти не могат да бъдат върнати или заменени.



Не избърсвайте продукта с корозивни химикали или почистващи препарати.



Не използвайте продукта в близост до места с леснозапалими продукти, като бензиностанции или горивни депа.

1. Моля, дръжте продукта и аксесоарите извън обсега на деца или те трябва да се използват само под наблюдение и ръководство на възрастен;
Изключете захранването незабавно, ако вода попадне в продукта;
2. Изключете захранването незабавно в случай на каквито и да било неизправности с
3. продукта;
4. Ако искате да използвате захранващ адаптер, винаги използвайте такъв, който е безопасен, съвместим с нормативните изисквания и съвместим с продукта;
Не разглобявайте продукта, за да смените батерията. Неправилна експлоатация може
5. да доведе до експлозия;

6. Батерията съдържа специална защитна схема и устройство, моля, не разглобявайте батерията без разрешение, тъй като това може да доведе до късо съединение или изтичане. Ако електролит попадне в очите ви, изплакнете веднага с вода и потърсете медицинска помощ;
7. Не излагайте продукта и захранващия адаптер на високи температури или висока влажност. Не ги поставяйте във вода, тъй като това може да доведе до късо съединение и батерията може да се нагрее, да започне да пуши, да се деформира, да се повреди или дори да експлодира;
8. Ако от продукта или захранващия адаптер се появи дим или миризма, моля, изключете захранващия адаптер незабавно и избягвайте изгаряния.

***Важно**

1. Моля, използвайте етикетната хартия NIIMBOT, за да предотвратите проблеми с качеството на печата или повреди на печатащата глава;
2. Продуктът разполага с вградена презареждаща се батерия. Не я хвърляйте в огън и не я нагрявайте. Не я зареждайте, използвайте или съхранявайте на горещо място, тъй като това може да доведе до прегряване, пожар или експлозия.
3. Моля, закупете нашите модели продукти, предназначени за вашата страна или регион, през официалния магазин NIIMBOT или от упълномощени канали на NIIMBOT. Закупуването на продукт на NIIMBOT през неоторизирани източници може да ви изложи на рискове от пиратство, проблеми с съвместимостта с вашата локална среда или други фактори, които могат да повлияят на правилната работа на продукта. Освен това, NIIMBOT може да не може да предостави поддръжка за проблеми, свързани с продукти, закупени през неоторизирани канали.

08

Свързани декларации

Декларация на FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Операцията му подлежи на следните два условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително такова, което може да доведе до нежелана работа. Каквито и да било промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до анулиране на правото на потребителя да използва оборудването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при домашни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите.

Въпреки това, няма гаранция, че смущения няма да се появят в конкретна инсталация. Ако това оборудване причини вредни смущения на радио или телевизионни приемници, което може да се определи чрез включване и изключване на оборудването, потребителят е насърчен да се опита да коригира смущенията чрез едно или повече от следните мерки:

- Пренасочете или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакта на различен електрически кръг от този, към който е свързан приемникът.

-- Консултирайте се с търговеца или с опитен техник по радиото/телевизията за помощ.
Устройството е оценено и отговаря на общите изисквания за радиочестотна експозиция. Устройството може да се използва при портативни условия на експозиция без ограничения.

Декларация за съответствие

С настоящото, Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd. декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива за радио оборудване (RED) 2014/53/ЕС. Този продукт може да се използва във всички държави-членки на ЕС. Това устройство може да се използва в Европейския съюз.

С настоящото [Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.] декларира, че типът на радио оборудването [NIIMBOT M2_H] отговаря на Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие с ЕС е наличен на следния интернет адрес: <http://www.niimbot.com>.

<https://iteco.trade>

Бележка Ако устройството не може да се включи, моля, заредете за един час.

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

Имейл за поддръжка: service@niimbot.com

Официален уебсайт: www.niimbot.com

Адрес на производството: No. 1, Tianyang Road, Chuanlong Avenue, Hengdian Street,
Huangpi District, Wuhan City, Hubei Province, Китай

© 2023 NIIMBOT. Всички права запазени.

NIIMBOT е марка на Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.