

# Детектор за Банкноти AL130A

## Инструкция за употреба



- **Не използвайте машината** в среди с висока температура или висока влажност, тъй като това може да доведе до неизправност на устройството.
- **Не разглобявайте този продукт.** Неправилното разглобяване може да причини токов удар. При необходимост от ремонт се обърнете към квалифициран сервизен техник.
- **Преди да включите захранването,** уверете се, че няма предмети, които възпрепятстват работата на ролките и колелата.
- **Изключвайте продукта от контакта преди почистване.** Не използвайте течни почистващи препарати или аерозоли. Използвайте влажна кърпа за почистване.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Не работете с машината на места с висока температура или висока влажност, тъй като това може да доведе до неизправност на устройството. Не разглобявайте този продукт. Неправилното сглобяване може да причини токов удар. Занесете го на квалифициран персонал, ако е необходим ремонт.</p> <p>Преди да включите захранването, моля, уверете се, че няма предмети, които да възпрепятстват работата на ролките и колелата.</p> <p>Изключете този продукт от контакта преди почистване. Не използвайте течни почистващи препарати или аерозолни почистващи препарати. Използвайте влажна кърпа за почистване на капака.</p> |
|  | <p>За да предотвратите опасност от токов удар, не изключвайте щепсела на AC/DC адаптера, когато ръцете ви са мокри.</p> <p>За да предотвратите пожар или късо съединение, изключете устройството от контакта, ако искате да го преместите на друго място.</p> <p>Дръжте щепсела, докато изключвате устройството от контакта, не дърпайте кабела, тъй като може да се повреди</p> <p>Пазете AC/DC кабела от повреда. Избягвайте поставянето на тежки предмети върху кабела. Не препоръчвайте претоварване на захранването.</p> <p>Устройството трябва да бъде свързано към захранване чрез този тип AC/DC адаптер.</p>          |
|  | <p>Батерията трябва да се съхранява в чисто и сухо проветриво помещение при температура от -5 до 35°C и да се пази от огън или топлина, както и да се избягва допир до корозивни елементи.</p> <p>Когато батерията не се използва за дълъг период от време, моля, извадете я от устройството и я заредете веднъж</p> <p>на всеки 6 месеца. Когато зарядът е нисък, ще са необходими 15 часа, за да се зареди напълно.</p>                                                                                                                                                                                                      |



ВНИМАНИЕ: "Не променяйте позицията на оптичните сензори."

Препоръчваме на потребителя да провери дали кутията съдържа всички изброени тук артикули.

◆ Детектор за банкноти

1 брой


Захранващ адаптер

1 брой

Ръководство за потребителя

1 брой

◆ Акумулаторна литиева батерия (по избор)

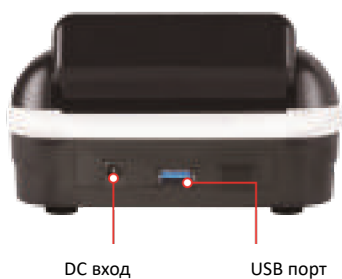

## 1. Захранване

- **DC захранване:** Свържете захранващия адаптер към контакт 110V или 220V, след което свържете щекера към DC 12V входа на машината.
- **Литиева батерия (по избор):** Когато батерията е напълно заредена, машината може да работи без захранващ адаптер.

## 2. Включване / изключване на машината

Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите машината. Индикаторът ще светне и машината ще започне самотестване. Ако тестът е успешен:

- прозорецът за показване на банкнотите ще покаже версията на софтуера;
- прозорецът за стойност ще покаже вида на валутата.

След това на двата дисплея ще се показва „0“. В този режим устройството е готово за работа.

За изключване натиснете и задръжте бутона **ON/OFF** за около 2 секунди. Когато индикаторът изгасне, това означава, че машината е изключена успешно.

## 3. Описание на бутоните

- **CUR/DIR:** Натиснете бутона, за да изберете валута. Задръжте бутона за около 2 секунди, за да изберете посоката на изход на банкнотите. Освободете бутона, когато чуете звуков сигнал „ди“ – индикаторът за посоката ще се промени.

Показанието за посоката се вижда в лявата част на дисплея.

↑ означава, че истинските банкноти ще излизат отпред (изход).

↓ означава, че истинските банкноти ще се връщат обратно към подаващия отвор.

- **REP/CLR:** Натиснете бутона, за да проверите броя банкноти от всеки номинал. Задръжте бутона за около 2 секунди, за да изчистите записите.

След приключване на проверката на банкнотите, натиснете **REP/CLR**, за да влезете в режим „отчет“. При преглед на записите можете да натискате **REP/CLR** отново и отново, за да се показват данни за различните номинали и техния брой.

Когато поставите нова банкнота, устройството автоматично излиза от режим „отчет“.

#### 4. Правилно поставяне на банкнотата

Моля, поставяйте банкнотите, както е показано на снимките по-долу. Ако банкнотата е поставена неправилно, машината ще я отхвърли и ще ви предупреди.



#### 5. Откриване

Ако банкнотата е истинска, броят на листовите ще се увеличи с един и общата стойност ще бъде добавена към текущата стойност, след което банкнотата ще излезе в избраната посока на излизане (вижте Фигура 1). Когато броят на листовите е над 999 или общата стойност е над 9999, данните автоматично ще бъдат занулени.



Фигура 1



Фигура 2



Фигура 3



Фигура 4



Фигура 5



Фигура 1

Ако банкнотата е подозрителна, тя ще бъде отхвърлена и ще излезе от бункера за подаване с 3 звукови сигнала. Същевременно светлината на бутона "ВКЛ./ИЗКЛ." ще мигне и съответният код за грешка ще се покаже на "Прозореца за показване на листове" (Вижте Фигура 2).

#### 5. Режим на заспиване (енергийна ефективност)

Детекторът ще влезе в режим на заспиване след 3 минути бездействие, за да пести енергия. Информацията на дисплея ще изгасне и ще свети само синият индикатор ВКЛ./ИЗКЛ. Машината може да се събуди и да се върне в работен режим чрез докосване на произволен клавиш или подаване на банкнота. Ако машината е бездействаща повече от 5 минути, тя ще се изключи автоматично.

#### Показване на код за грешка при самотест

Детекторът автоматично извършва самотест след включване. Ако на дисплея се покаже един от следните кодове, вероятно сензорът е блокиран от банкноти или прах. Моля, използвайте четка или мека кърпа, за да почистите праха от сензора или да отстраните банкнотите, и след това рестартирайте машината.

| Кодове за Грешки | Причина                                 |
|------------------|-----------------------------------------|
| C1               | Грешка в паметта с кодове               |
| C2               | Грешка в сензора за подаване            |
| C3               | Грешка в левият инфрачервен сензор      |
| C4               | Грешка в десният инфрачервен сензор     |
| C5               | Грешка в долен ляв сензор               |
| C6               | Грешка в долен десен сензор             |
| C7               | Грешка в горен ляв инфрачервен сензор   |
| C8               | Грешка в горен десен инфрачервен сензор |
| C9               | Грешка в горен десен инфрачервен сензор |
| C10              | Грешка в горен ляв инфрачервен сензор   |
| C11              | Грешка в ляв MG инфрачервен сензор      |
| C12              | Грешка в десен MG инфрачервен сензор    |



## Показване на кодове за грешки при детектор

Ако следният код за грешка се покаже на дисплея по време на детекция, можете да го обработите според типа грешка, когато машината е спряна.

| Error Code      | Reason                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| E1              | Грешка в дължината на банкнотата                           |
| E2/E3           | Грешка в свойствата на магнитното мастило                  |
| E4/E5           | Грешка в инфрачервените свойства                           |
| E6              | Грешка в дебелината на банкнотата                          |
| E7              | Наклонена банкнота/не е поставена правилно/                |
| E10             | Необичайно отдръпване на банкнотата                        |
| E11/E15/E16/E17 | Необичайно инфрачервено изображение                        |
| E13             | Банкнота без магнит                                        |
| E14             | Магнетизма на банкнотата надвишава границата на магнетизъм |

Важни бележки !

Ако устройството поддържа аларма или работи необичайно, проверете следното:

Дали основното захранване е в рамките на зададения диапазон (AC 100V-240V/50-60Hz).

Дали DC изходът е в рамките на зададения диапазон: DC 12V±5%.

Дали щепселът за захранване е добре свързан.

Дали вградената батерия е достатъчна за работа.

Почистете праха от сензорите.

Ако банкнота е блокирана, докато се разпознава, моля, отворете горния капак и извадете банкнотата, за да я разпознаете отново.

Моля, изгладете банкнотата преди разпознаване и тя трябва да бъде поставена право, докато се вкарва.



Тази машина е прецизно оборудване за финансово детектиране, което се нуждае от периодична поддръжка.

◆ Периодично проверявайте напрежението на захранването, за да се уверите, че е в определения диапазон.

Дръжте детектора за банкноти на проветриво място, далеч от силна слънчева светлина и магнитно поле.

Периодично почиствайте сензорите: използвайте парче памук, напоено с малко алкохол, за да почистите всички сензори, гумените колела и гумения синхронен ремък. Пазете повърхността на сензорите от остри и твърди предмети, за да избегнете повреда.

Не се опитвайте да разглобявате детектора по желание.

## Характеристики AL130A

Проверява банкнотите с MG (магнитно), IR (инфракчервено) детектиране, качество на хартията, размер, дебелина

Показва бройки банкноти и обща стойност на всеки вид валута

- ◆ Акумулаторна литиева батерия вътре за преносима употреба (по избор)
- ◆ Софтуерът може да се актуализира през USB порт
- ◆ Подходящ за много валути, като USD, EUR, TRL, INR, RUB и др.

Спецификации:

Работна температура: 0°C~40°C

◆ Температура на съхранение: -20°C~65°C

◆ Размери: 155 × 137 × 82 (мм)

◆ Нетно тегло: 0.5 кг

Захранване: AC100V~240V 50/60Hz или DC 12V/1.0A

◆ Батерия: акумулаторна литиева батерия 11.1V/500mAh

Консумирана мощност: <10W

◆ Скорост на засичане: <0.5 секунди/бройка

Забележка: Ако устройството има някакви неизправности, които не можете да отстраните, моля, свържете се с отдела за техническа поддръжка на нашата компания или с наш агент за сервизно обслужване.

### Вносител

Итеко Консултинг ЕООД, ЕИК BG203158623

### Телефон

+359884000210

### Ел. поща

sales@iteco.consulting

### Шоурум

гр. София, Метро 1, бул. Цариградско шосе 7-11 км

### Онлайн магазин

<https://iteco.trade>